




دستور العمل نصب چراغ پروژکتور LED-SMD

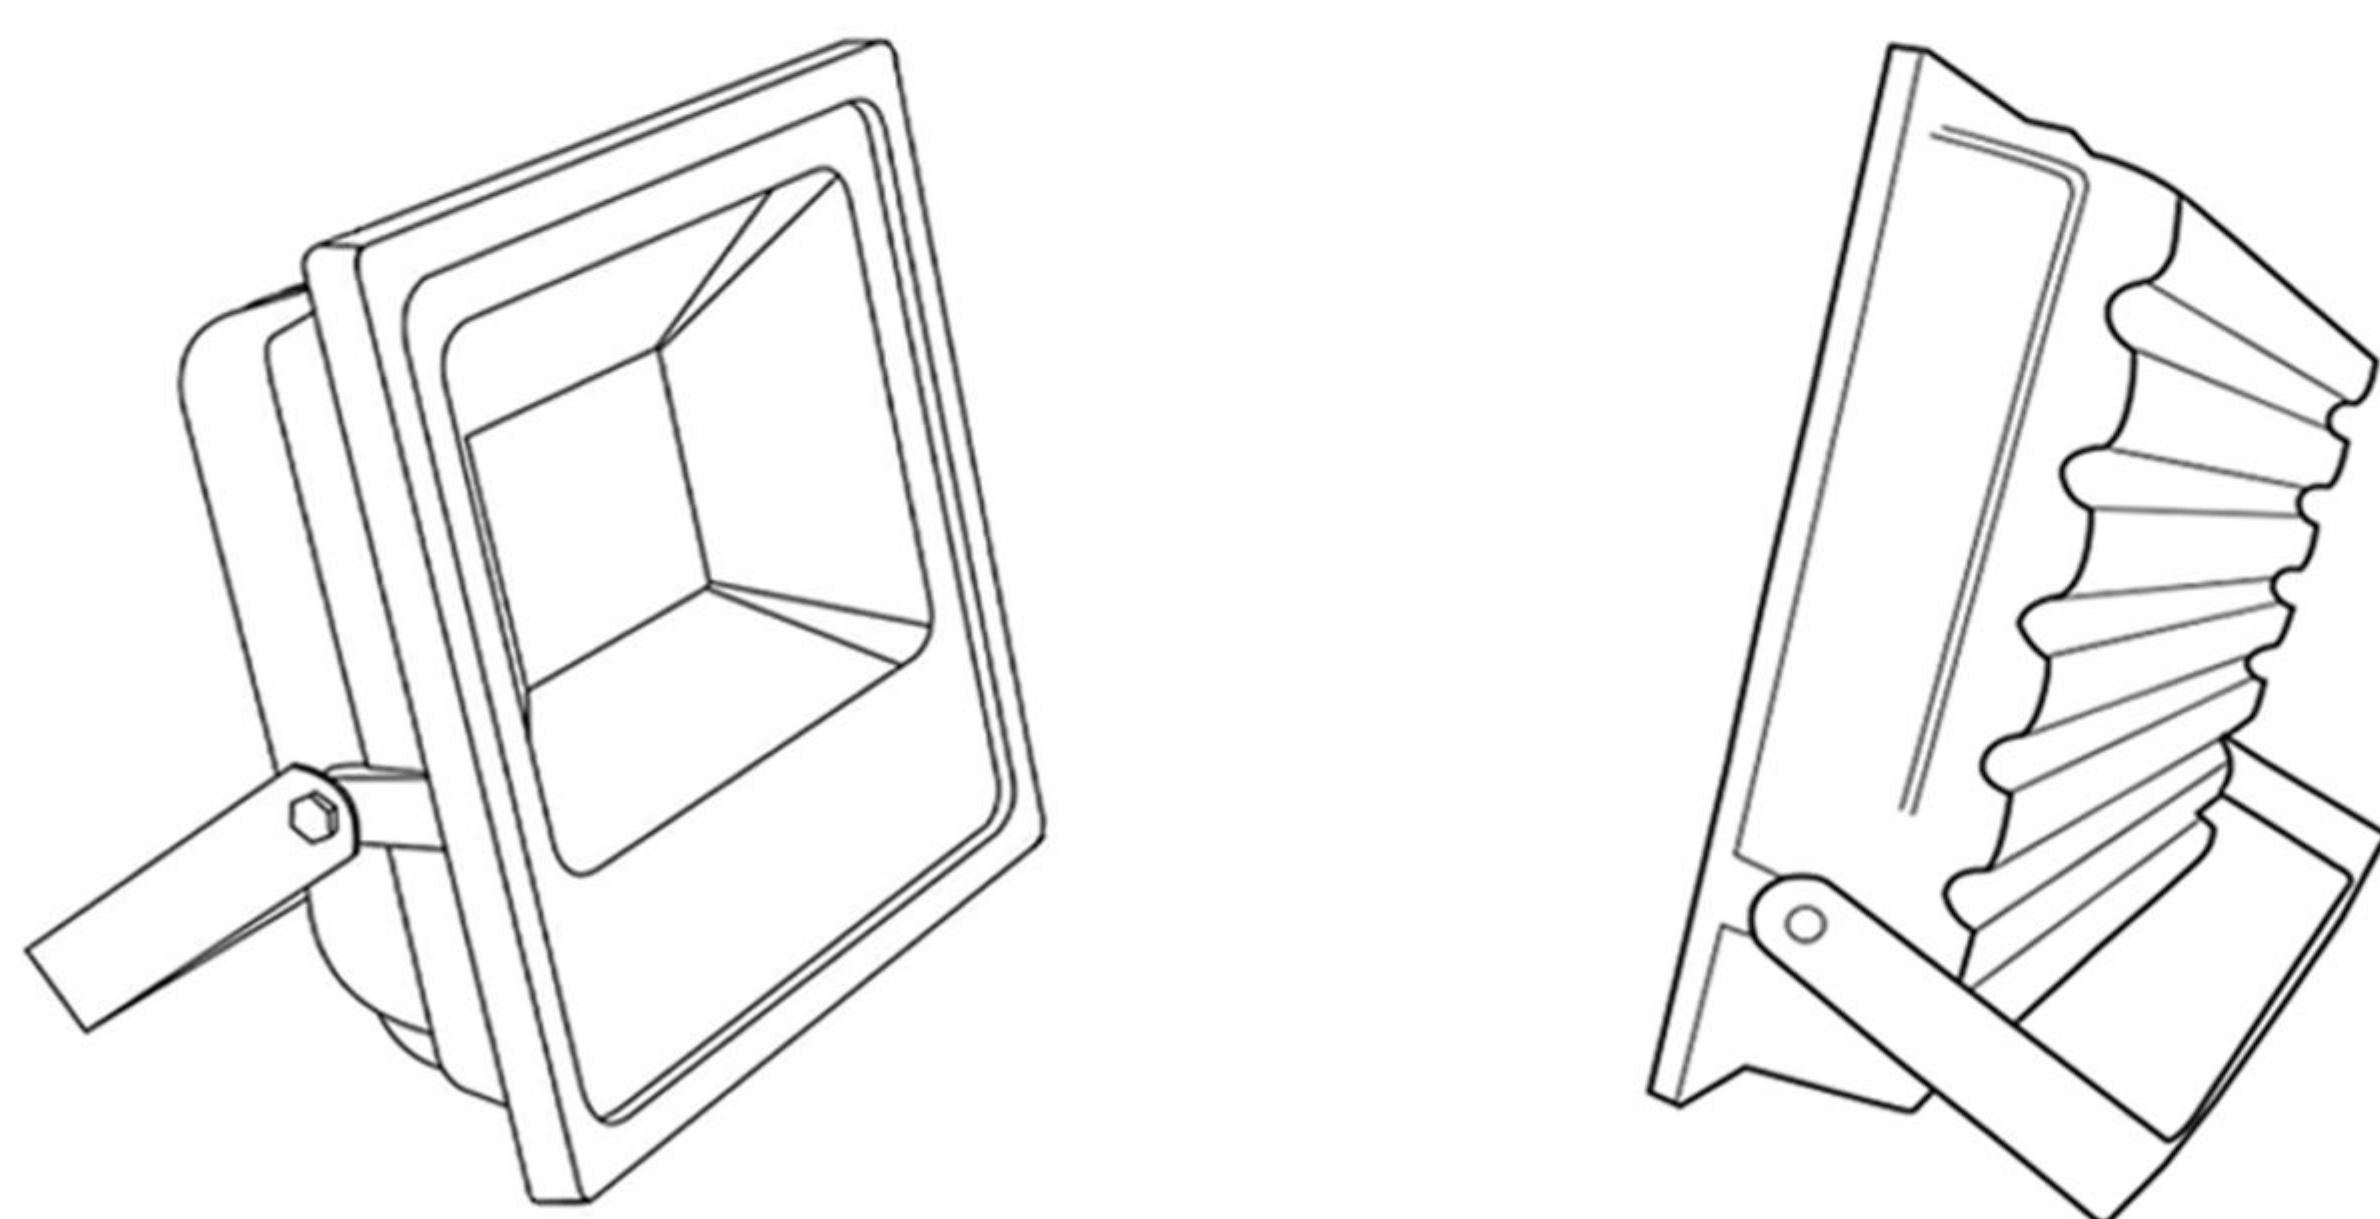

LED-SMD



50000Hrs



IP66



Power Factor



220V-ACV



Aluminium Alloy



Standard







Common Era

185 - 265 V $\pm$ 10% 50 / 60 Hz 

نکات پیش از نصب

- برای بهره برداری صحیح از این چراغ، رعایت موارد ذکر شده در این دستورالعمل الزامی است.
- تاریخ شروع گارانتی محصول از تاریخ صدور فاکتور بوده و همچنین شرایط و مفاد آن در کارت ضمانت نامه قابل رویت می باشد.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی و انتقال بار الکتریکی زیاد، اتصال سیم ارت ضروری است.
- در محیطی که بارهای موتوری مختلفی در حال استفاده هستند باید تابلوی برق جداگانه برای سیستم روشنایی با تمام تجهیزات حفاظتی در نظر گرفته شود.
- در صورت انجام عملیات ساختمانی مانند جوشکاری و... چراغ ها می بایست از مدار خارج گردند (خاموش کردن چراغ ها به تنهایی کافی نمی باشد) و یا از استابلایزر استفاده شود. در غیر این صورت، به علت ایجاد اختلالات جدی در سیستم برق رسانی، باعث سوختن درایور و سایر قطعات الکتریکی می گردد.
- از تماس مستقیم دست و یا ضربه وارد کردن به ماژول LED خودداری نمایید.
- از خیره شدن و نگاه مستقیم به نور چراغ LED خودداری نمایید.

مراحل نصب نورافکن آذرطیف

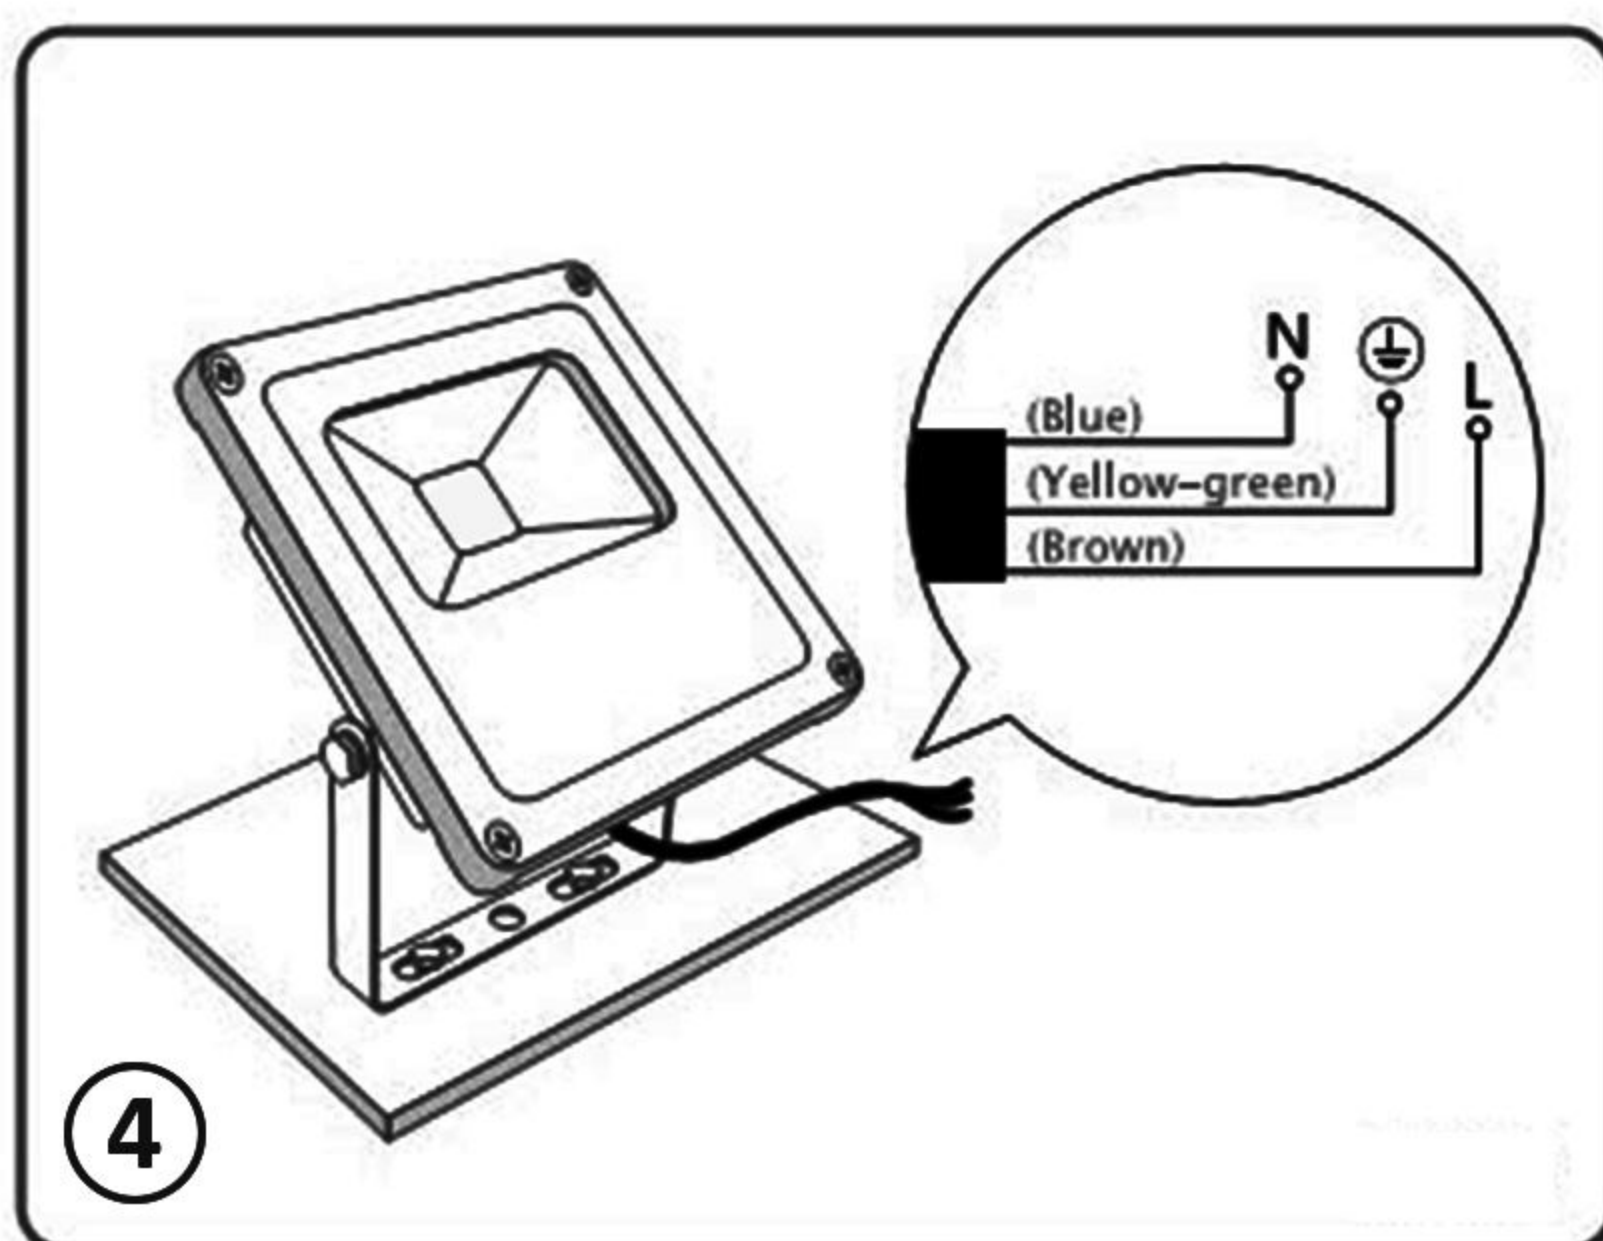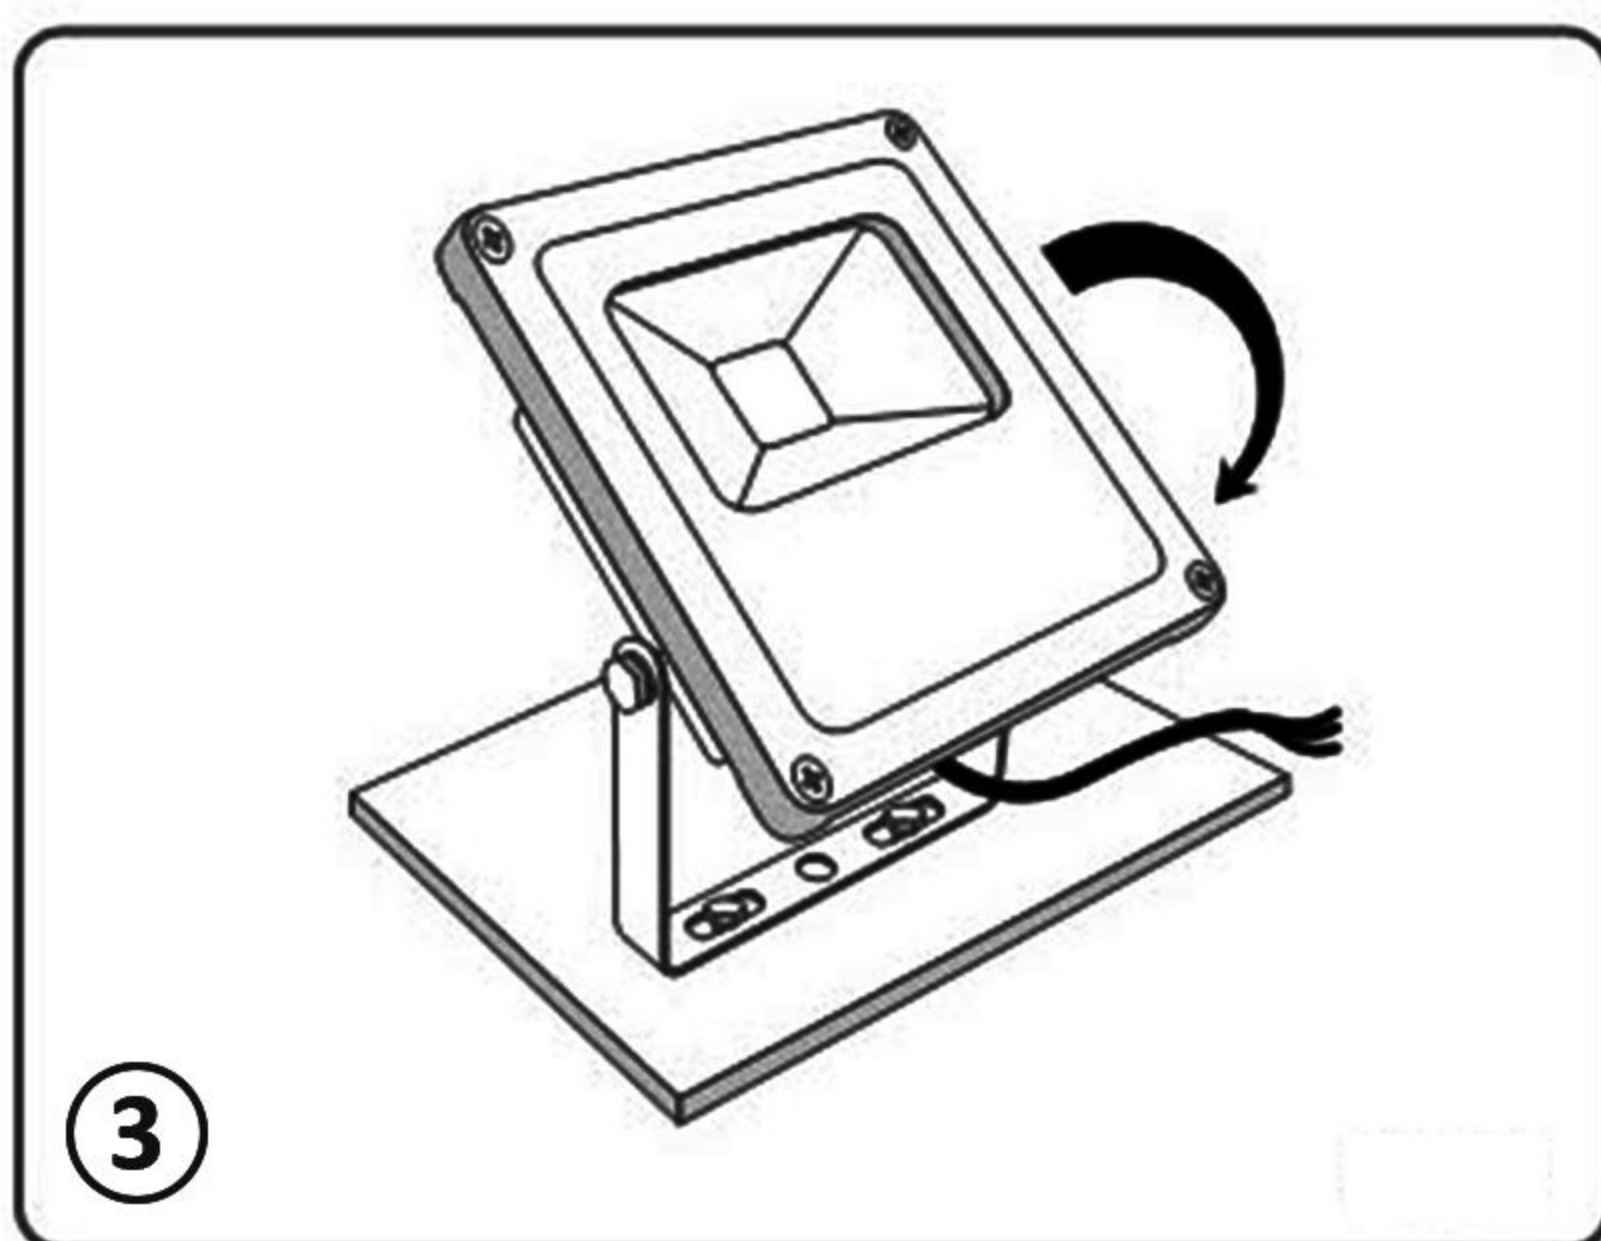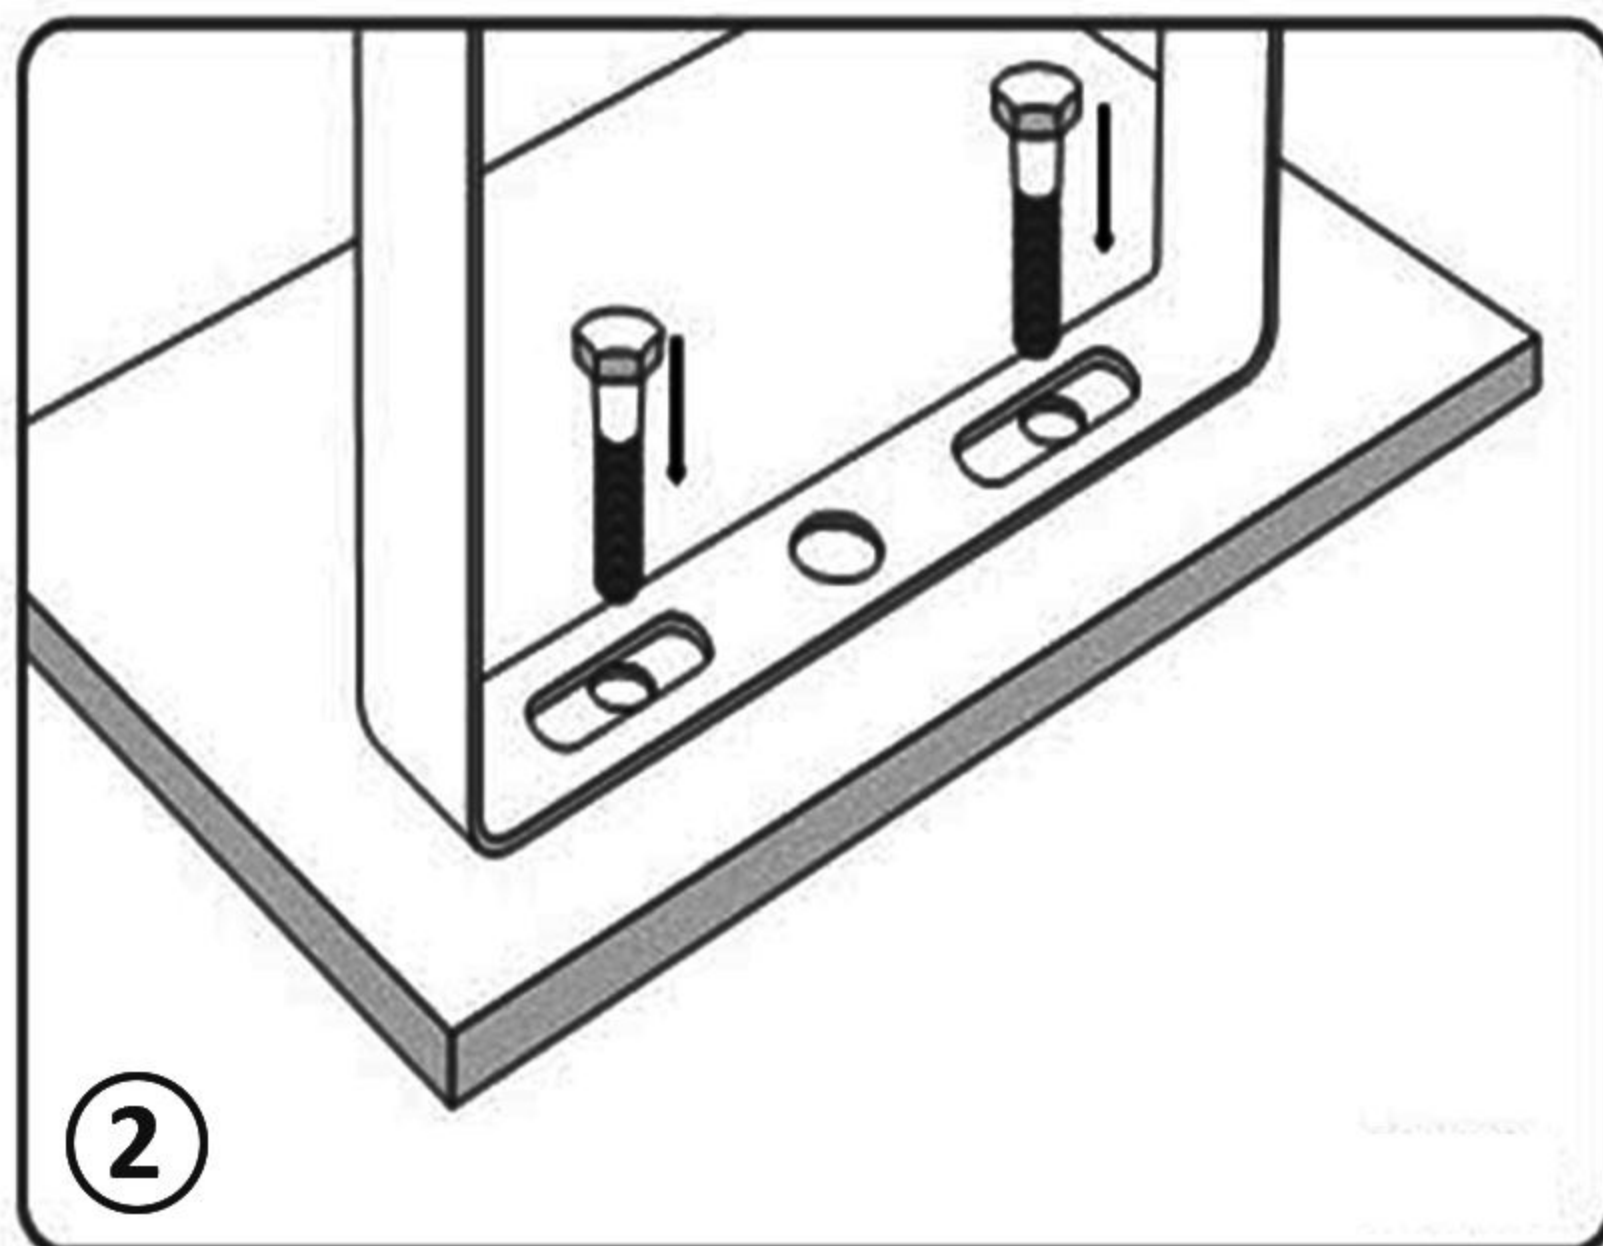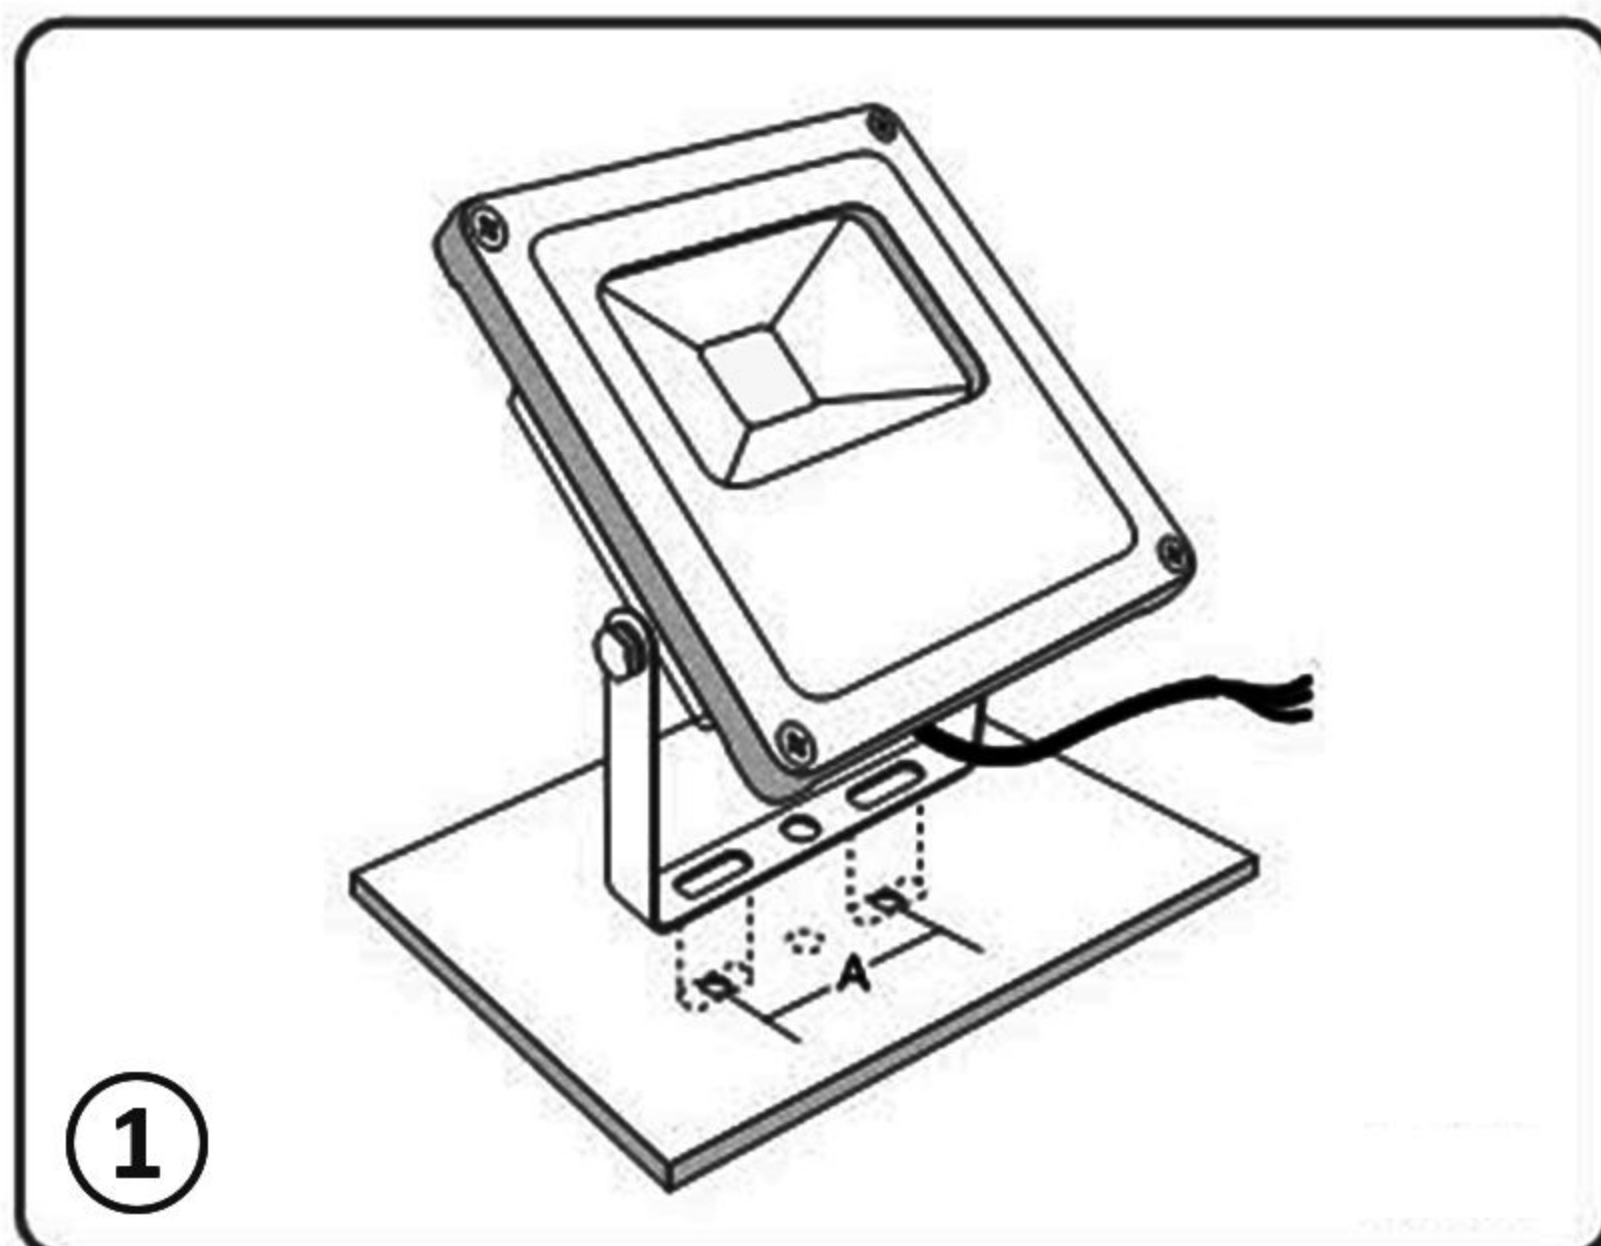

انواع کاربری

